

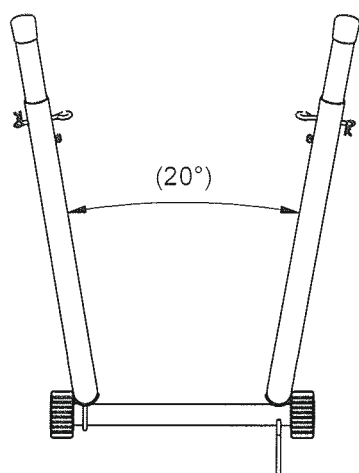


OPIERKA O MÚR 3032

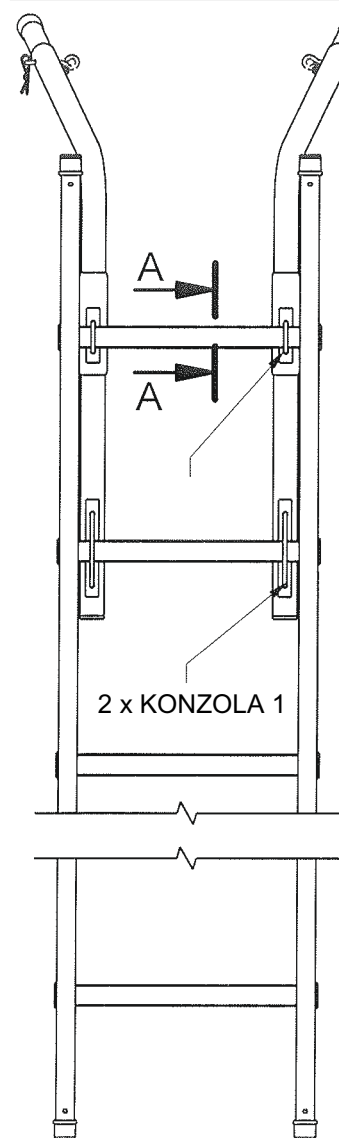


FO 530 ÷ 750
EU 565 ÷ 785


NÁSTAVEC (1 : 15)

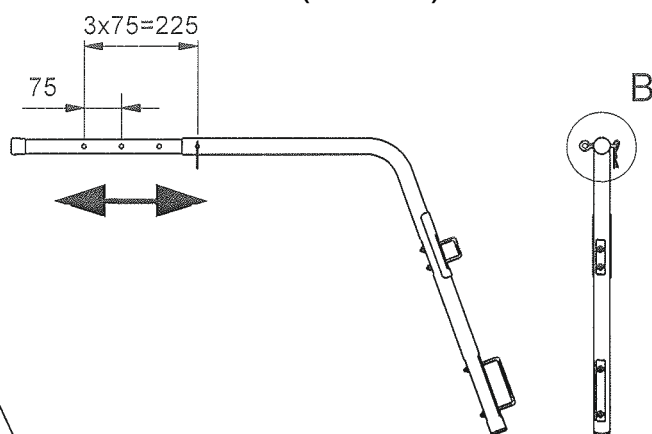

B (1 : 2)

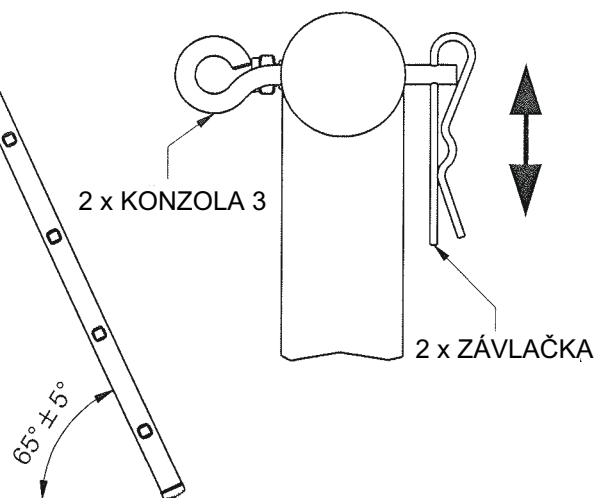

A-A (1 : 2)

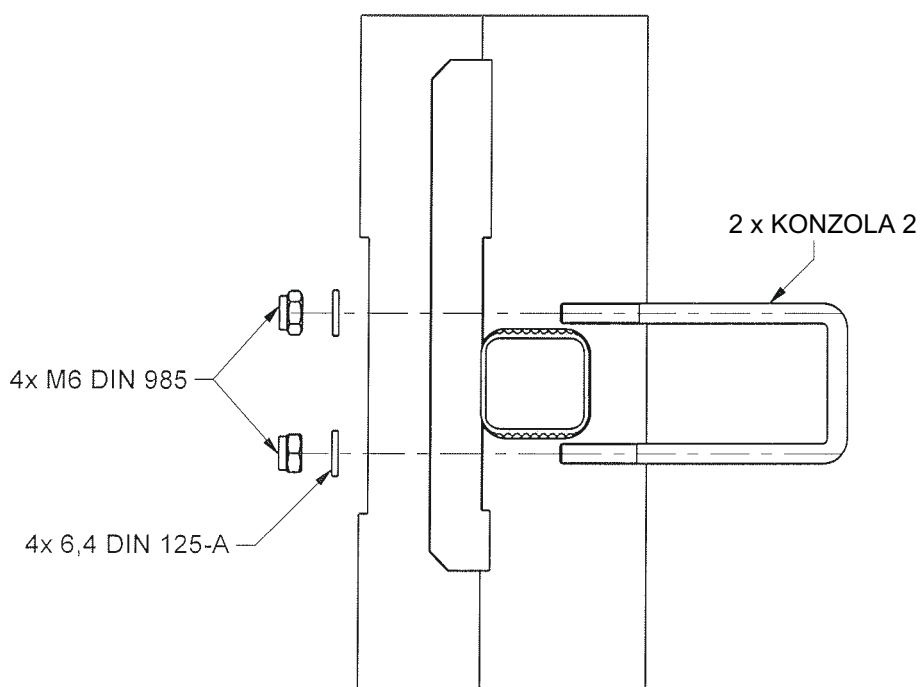

MONTÁŽNY POSTUP:

1. Z opierok odmontovať koznoly 1 a 2.
2. Priložiť opierky k bočniciam rebríka. Nasadiť koznoly 1 a 2, podložky a pritiahnúť matice M6.
3. Vysunúť potrebnú dĺžku nástavca a znovu zaistiť konzolu 3 a závlačkou. (viď. NÁSTAVEC).
4. Rebrík s opierkou používať iba pre predpísaný sklon s utiahnutými spojmami.